



Brf Surkullan

2016-03-08

GÄLLER SAMTLIGA GLASYTOR PARTIER

Allmänna skötselråd för glas

Tvätta glaset med vatten, med ev. tillsats av ett mildt rengöringsmedel, putsa med mjuk trasa alternativt med gummiskrapa. Se till så att föremål som kan repa glaset, som sten och grus, inte förekommer.

Obs! Använd inga skarpa föremål som rakblad.

Systematisera intervallerna så att glaset ej blir för nedsmutsat, detta förlänger produktens livslängd.

CITYGLAS ENTREPRENAD

Skötselråd för trätor utomhus som målats med täckande färger.

Var försiktig med den nymålade ytan innan genomhärdningstiden är slut vilket kan ta flera dygn.

Ytor som nedsmutsats genom föroreningar från regn och omgivande miljö tvättas med ett mildt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens rekommendation. Lägg på tvättvätskan med mjuk borste eller pensel. Skölj rikligt med vatten. Använd inte högtryckstvätt.

Har ytorna blivit utsatta av påväxt av alger och mögel används medel som är avsedda för att avlägsna beväxning på denna typ av yta. När denna behandling utförts tvättas vid behov enligt ovan.

När ytorna blivit nedbrutna, kriter och suger upp vatten är detta en indikation att dessa är i behov av ommålning.

Vid skador på det målade färgskiktet skall dessa åtgärdas snarast så att den målade ytan får den förväntade livslängden.

Skötselråd för ytor målade med snickerifärg inomhus

Var försiktig med den nymålade ytan, den fulla tåligheten uppnås först efter fullständig genomhärdning som kan ta upp till några veckor.

Ytor som behandlats med täckfärger eller klarlack rengörs med ett mildt alkaliskt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens rekommendation. Lägg på tvättvätskan med en mjuk pensel eller svamp. Arbeta nerifrån och upp. Skölj med rent ljummet vatten, även detta nerifrån och upp. Avsluta med att torka torrt med ett sämskinn eller torkduk.

Kontrollera att laserade/betsade ytor är lackade innan rengöring. Om ytan inte är lackad torkas ytan endast med en fuktad torkduk.

Repor efter metall kan avlägsnas med ett radergummi. På fläckar som inte går bort med rengöringsmedel kan man försiktigt prova med att bada med lacknafta. Använd inte T-sprit eller andra starkare lösningsmedel eftersom dessa kan lösa upp färgfilmen.

Skötsel och underhåll av beslag

Det är viktigt att sköta om och underhålla dina beslag. Det förbättrar beslagets funktion och dess livslängd. Se våra rekommendationer nedan för skötsel och underhåll av beslag på ditt fönster, din altandörr och din ytterdörr.

Spanjolett och flerpunktslås

Våra spanjoletter och flerpunktslås är smorda och dess funktion är kontrollerad vid leverans. För att bibehålla en god funktion, samt öka produktens livslängd, skall låshus, samtliga kolvar och bromsöverföring smörjas med några droppar olja 1-2 gånger per år.

Vi rekommenderar Shell Tonna S68 eller likvärdig.

Använd inte olja av silikonyp, detta kan medföra problem vid ommålning av snickerierna.

Fönsterbroms

Fönsterbromsar skall efter byggtidens slut på byggarbetsplatsen noga rengöras från puts och spånrester eller annat som påverkar funktionen av bromsarna.



Monterad fönsterbroms skall kontinuerligt rengöras genom dam sugning och avtorkning med torr trasa.

Fönsterbromsen får inte smörjas med olja eller renöras med medel som har en smörjande funktion.

Fönsterbromsen friktion kan då helt försvinna.

Ytbehandling

Vid skador på ytbehandlingen skall skadan slipas, rengöras och målas med rostskyddsfärg samt lämplig ytfärg.

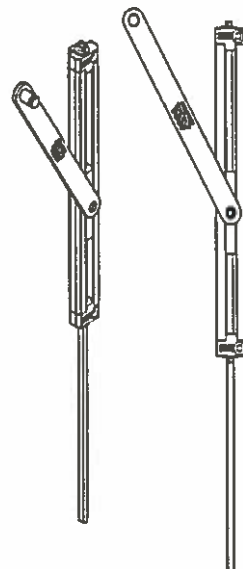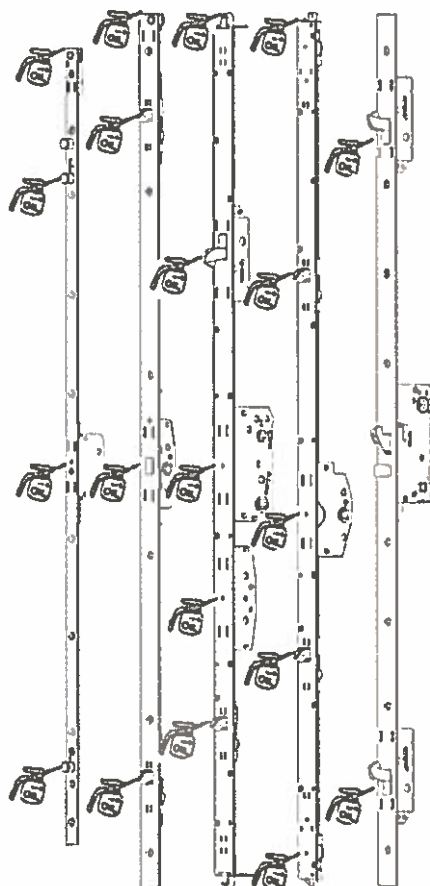

Fönsterbroms torkas ren med trasa, skall ej smörjas eftersom det försämrar friktion.